



TC-940Rⁱ plus

CONTROLADOR DIGITAL PARA REFRIGERAÇÃO E DEGELAMENTO COM SAÍDA PARA ALARME

Ver.01



TC940PLV01-01T-11744

1. DESCRIÇÃO

O **TC-940Rⁱ plus** é um controlador de temperatura que gerencia os ciclos, de início e fim de degelo, somente quando necessário, baseado na temperatura do evaporador, e possui uma saída para acionamento de alarme ou para apagar lâmpadas.

Ele possui função com tempo de espera para recolhimento do gás refrigerante residual durante o degelo. Indicado para congelados, o instrumento proporciona um maior rendimento para a instalação e diminui o consumo de energia.

O **TC-940Rⁱ plus** possui uma entrada digital para sincronismo externo de degelo. Esta mesma entrada digital pode ser configurada para alterar o setpoint para o modo noturno. Esta entrada digital pode ainda gerar um alarme visual e sonoro para indicar a abertura da porta do freezer, por exemplo. O **TC-940Rⁱ plus** possui ainda um filtro digital que aumenta o tempo de resposta do sensor S1 para evitar o acionamento do compressor por alterações rápidas na temperatura. Ele ainda possui porta serial para comunicação com o Sitråd.

2. APLICAÇÕES

- Câmaras
- Balcões de congelados

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação: 12Vdc
- Temperatura de controle: -50 a 75 °C / -58 a 167 °F
- Resolução: 0.1 °C de -10 a 75 °C e 1 °C no restante da faixa / 1 °F
- Temperatura de operação: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F
- Umidade de operação: 10 a 90% UR (sem condensação)
- Dimensões: 71 x 28 x 71mm
- Corrente das cargas: (saídas)
 - COMP: 16(8)A / 250Vac 1HP (compressor, válvula solenóide ou contatora)
 - FANS: 5(3)A / 250Vac 1/8HP (ventilador do evaporador)
 - DEFR: 5(3)A / 250Vac (degelo-resistência ou gás quente)
 - ALRM: 3A / 250Vac carga resistiva (alarme externo)

4. CONFIGURAÇÕES

4.1 - Ajuste da temperatura de controle (SETPOINT)

Pressione **SET** por 2 segundos até aparecer **SEB**, soltando em seguida. Aparecerá a temperatura de trabalho ajustada. Utilize as teclas **▼** e **▲** para modificar o valor e, quando pronto, pressione **SET** para gravar.

Caso o modo de operação da entrada digital esteja configurada para setpoint noturno (F31=3) após a mensagem **SEB** aparecerá **SP1** para ajustar o setpoint diurno. Utilize as teclas **▼** e **▲** para ajustar o valor e, quando pronto, pressione **SET** para gravar. Após aparecerá **SP2**, utilize o mesmo procedimento acima para ajustá-lo e sair do modo de configuração.

4.2 - Tabela de parâmetros

Fun	Descrição	CELSIUS				FAHRENHEIT			
		Min	Max	Unid	Padrão	Min	Max	Unid	Padrão
F01	Código de acesso: 123 (cento e vinte e três)	-99	999	-	-	-99	999	-	-
F02	Diferencial de controle (histerese)	0.1	20.0	°C	1.5	1	36	°F	3
F03	Deslocamento de indicação da temperatura ambiente (offset)	-20	20.0	°C	0.0	-36	36	°F	0
F04	Deslocamento de indicação da temperatura do evaporador (offset)	-20	20.0	°C	0.0	-36	36	°F	0
F05	Mínimo setpoint permitido ao usuário final	-50	75.0	°C	-50	-58	167	°F	-58
F06	Máximo setpoint permitido ao usuário final	-50	75.0	°C	75.0	-58	167	°F	167
F07	Tipo de degelo (0 = resistência; 1 = gás quente)	0	1	-	0	0	1	-	0
F08	Condição para início de degelo (0 = tempo; 1 = temperatura)	0	1	-	0	0	1	-	0
F09	Intervalo entre degelos (se F08=0)	1	999	min.	240	1	999	min.	240
F10	Tempo máximo em refrigeração (por segurança, se F08=1)	1	240	horas	24	1	240	horas	24
F11	Temperatura no evaporador para início de degelo (se F08=1)	-50	75.0	°C	-5.0	-58	167	°F	23
F12	Tempo de pré-degelo (se F08=1)	0	90	min.	10	0	90	min.	10
F13	Degelo na partida (0 - não; 1 - sim)	0	1	-	0	0	1	-	0
F14	Temperatura no evaporador (S2) para fim de degelo	-50	75.0	°C	40.0	-58	167	°F	104
F15	Duração máxima do degelo (por segurança)	0	90	min.	45	0	90	min.	45
F16	Ventilador ligado durante o degelo (0 - não; 1 - sim)	0	1	-	0	0	1	-	0
F17	Retardo para realização do 1º degelo (se F08=0)	0	999	min.	0	0	999	-	0
F18	Indicação de temperatura (S1) travada durante o degelo (0 - não; 1 - sim)	0	1	-	0	0	1	-	0
F19	Tempo de drenagem (gotejamento da água do degelo)	0	30	min.	10	0	30	min.	10
F20	Temperatura do evaporador (S2) p/ retorno do ventilador após drenagem	-50	75.0	°C	0.0	-58	167	°F	32
F21	Tempo máximo p/ retorno do ventilador após drenagem (fan-delay)	0	30	min.	1	0	30	min.	1
F22	Ventilador ligado com compressor desligado (em refrigeração) (0 - não; 1 - sim)	0	1	-	1	0	1	-	1
F23	Parada do ventilador por temperatura alta no evaporador	-50	75.0	°C	75.0	-58	167	°F	167
F24	Histerese para retorno do ventilador (após parada por temperatura alta no evaporador)	0.1	20.0	°C	2.0	1	36	°F	4
F25	Alarme de temperatura ambiente baixa	-50	75.0	°C	-50	-58	167	°F	-58
F26	Histerese do alarme de temperatura ambiente baixa	0.1	20.0	°C	1.0	1	36	°F	2
F27	Alarme de temperatura ambiente alta	-50	75.0	°C	75.0	-58	167	°F	167
F28	Histerese do alarme de temperatura ambiente alta	0.1	20.0	°C	1.0	1	36	°F	2
F29	Tempo de inibição do alarme ao energizar o instrumento	0	999	min.	0	0	999	min.	0
F30	Tempo de inibição do alarme após drenagem	0	999	min.	0	0	999	min.	0
F31	Modo de operação da entrada digital	0	3	-	0	0	3	-	0
F32	Tempo de inibição de alarme de porta aberta	0	99	min.	0	0	99	min.	0
F33	Tempo para recolhimento do gás no degelo	0	90	min.	0	0	90	min.	0
F34	Retardo na partida (energização)	0	999	min.	0	0	999	min.	0
F35	Tempo mínimo de compressor ligado	0	999	seg.	0	0	999	seg.	0
F36	Tempo mínimo de compressor desligado	0	999	seg.	0	0	999	seg.	0
F37	Situação do compressor com sensor ambiente desconectado (0 = desligado; 1 = ligado)	0	1	-	1	0	1	-	1
F38	Intensidade do filtro digital aplicado ao sensor ambiente (S1)	0	9	-	0	0	9	-	0
F39	Endereço na rede RS485	0	247	-	1	0	247	-	1

4.3 - Descrição dos parâmetros

F01 - Código de acesso (123)

É necessário quando se deseja alterar os parâmetros de configuração. Para somente visualizar os parâmetros ajustados não é necessária a inserção deste código.

F02 - Diferencial de controle (histerese)

É a diferença de temperatura (histerese) entre DESLIGAR e RELIGAR a refrigeração.

Exemplo: Deseja-se controlar a temperatura em 4.0 °C com diferencial de 1.0 °C.

Logo, a refrigeração será desligada em 4.0 °C e religada em 5.0 °C (4.0 + 1.0).

F03 - Deslocamento de indicação da temperatura ambiente (offset)

Permite compensar eventuais desvios na leitura da temperatura ambiente (S1), provenientes da troca do sensor ou da alteração do comprimento do cabo.

F04 - Deslocamento de indicação da temperatura do evaporador (offset)

Permite compensar eventuais desvios na leitura da temperatura ambiente (S2), provenientes da troca do sensor ou da alteração do comprimento do cabo.

F05 - Mínimo setpoint permitido ao usuário final

F06 - Máximo setpoint permitido ao usuário final

Limites cuja finalidade é evitar que, por engano, regule-se temperaturas exageradamente altas ou baixas de setpoint.

F07 - Tipo de degelo

"0" = Degelo elétrico (por resistências), onde é acionada somente a saída de degelo

"1" = Degelo por gás quente, onde são acionadas as saídas do compressor e do degelo

F08 - Condição para início do degelo

Define se o início de degelo se dará por temperatura ou por tempo. Caso esta função receba o valor "1", quando a temperatura do evaporador atingir o valor configurado em "F11" o instrumento começará a contar o tempo de pré-degelo e, posteriormente, realizará um degelo.

F09 - Intervalo entre degelos (se F08=0)

Determinar de quanto em quanto tempo o instrumento realizará um degelo, e começa a ser contado a partir do degelo anterior. O degelo somente iniciará se a temperatura em S2 (sensor do evaporador) for menor do que a indicada em F14.

F10 - Tempo máximo em refrigeração (por segurança se F08=1)

Atua como tempo de segurança caso seja configurado degelo por temperatura (F08=1) e a temperatura no evaporador não atingir o valor configurado em "F11". Esta função determina o tempo máximo que o controlador permanecerá sem realizar degelo.

F11 - Temperatura no evaporador para início de degelo (se F08=1)

Quando a temperatura do evaporador atingir o valor configurado nesta função o controlador começará a contar o período de pré-degelo (F12).

F12 - Tempo de pré-degelo (se F08=1)

No momento que a temperatura no evaporador baixar e atingir o valor configurado em "F11", começa a ser contado o tempo de pré-degelo. Durante a etapa de pré-degelo, se a temperatura permanecer baixa é iniciado o degelo. Caso contrário, se essa temperatura sofrer uma elevação de pelo menos 1 °C em relação ao valor configurado, o sistema volta para a etapa de refrigeração.

F13 - Degelo na partida

Possibilita a realização de um degelo no momento em que o controlador é energizado, como por exemplo, no retorno da energia elétrica (em caso de falta de energia elétrica).

F14 - Temperatura no evaporador (S2) para fim de degelo

Se a temperatura no evaporador (sensor S2) atingir o valor ajustado, o fim de degelo acontecerá por temperatura, que é o desejável. Com isso, otimiza-se o processo de degelo.

F15 - Duração máxima do degelo

Esta função serve para ajustar o valor máximo de tempo para o degelo. Se dentro desse período a temperatura do evaporador não atingir o valor configurado em F14 um ponto fixo piscando no canto inferior direito do visor indicando que o término do degelo ocorreu por tempo e não por temperatura. Isso pode acontecer quando a temperatura ajustada for muito alta, o tempo limite for insuficiente, o sensor S2 estiver desconectado ou não esteja em contato com o evaporador.

F16 - Ventilador ligado durante o degelo

Possibilita o funcionamento do ventilador durante o degelo.

Exemplo: Degelo natural ou por resistências aletadas instaladas fora do evaporador.

F17 - Retardo para realização do 1º degelo (se F08=0)

Essa função define um tempo extra que o instrumento permanecerá em refrigeração antes de realizar o primeiro degelo, para evitar que várias câmaras entrem em degelo ao mesmo tempo. Esse tempo aparece somente antes do primeiro degelo, quando F08=0 (início do degelo por tempo).

F18 - Indicação de temperatura (S1) travada durante o degelo

Esta função tem por finalidade evitar que seja visualizada a elevação de temperatura ambiente devido ao degelo. Durante o degelo a última temperatura medida no ciclo de refrigeração ficará congelada no display. A indicação será descongelada quando essa temperatura for novamente atingida ou 15 minutos após o início do próximo ciclo de refrigeração (o que ocorrer primeiro).

F19 - Tempo de drenagem (gotejamento da água do degelo)

Tempo necessário para gotejamento, ou seja, para escorrerem as últimas gotas de água do evaporador. Todas as saídas permanecem desligadas. Se não for desejável esta etapa, ajuste esse tempo para "zero".

F20 - Temperatura do evaporador (S2) para retorno do ventilador após drenagem (fan-delay)

Após a drenagem inicia o ciclo de fan-delay. A refrigeração (COMP) é acionada imediatamente, pois a temperatura no evaporador está alta, mas o ventilador só é acionado após a temperatura no evaporador baixar do valor ajustado. Esse processo é necessário para remover o calor que ainda existe no evaporador por causa do degelo, evitando jogá-lo no ambiente.

F21 - Tempo máximo para retorno do ventilador após a drenagem (fan-delay)
Por segurança, caso a temperatura no evaporador não atinja o valor ajustado em F20 ou o sensor S2 esteja desconectado, o retorno do ventilador acontecerá após transcorrer o tempo ajustado nesta função.

F22 - Ventilador ligado com compressor desligado
Durante a refrigeração, o acionamento do ventilador pode estar condicionado ao acionamento do compressor.

- *0* = O ventilador permanece ligado somente enquanto o compressor estiver ligado (esta alternativa, em alguns casos, possibilita grande economia de energia elétrica).
- *1* = O ventilador permanece ligado durante todo o ciclo de refrigeração.

F23 - Parada do ventilador por temperatura alta no evaporador
Tem por finalidade ciclar o ventilador do evaporador até que a temperatura ambiente se aproxime daquela prevista no projeto da instalação frigorífica, evitando assim altas temperaturas e pressões de sucção que podem danificar o compressor. Se a temperatura no evaporador ultrapassar o valor ajustado, o ventilador é desligado, religando com uma histerese configurável em "F24". Valioso recurso quando, por exemplo, coloca-se em operação um equipamento frigorífico que esteve parado por dias ou quando se reabastece câmaras ou balcões com a devida mercadoria.

F24 - Histerese para retorno do ventilador (após a parada por temperatura alta no evaporador)
Permite determinar a diferença de temperatura para retorno do ventilador devido a uma parada por temperatura acima do desejado no evaporador.

F25 - Alarme de temperatura ambiente baixa
Se a temperatura ambiente (sensor S1) cair abaixo desse ponto durante a refrigeração, isso será sinalizado visualmente através da mensagem **PLA** no display e a saída (NA/NF) de alarme será acionada.

F26 - Histerese de alarme de temperatura ambiente baixa
É a diferença de temperatura para desligar a saída de alarme por temperatura ambiente baixa.

F27 - Alarme de temperatura ambiente alta
Se a temperatura ambiente (sensor S1) atingir esse ponto durante a refrigeração, isso será sinalizado visualmente através da mensagem **HHI** no display e a saída (NA/NF) de alarme será acionada.

F28 - Histerese de alarme de temperatura ambiente alta
É diferença de temperatura para desligar a saída de alarme por temperatura ambiente alta.

F29 - Tempo de inibição do alarme ao energizar o instrumento
Durante este tempo o alarme é mantido desligado aguardando que o sistema entre em regime de trabalho.

F30 - Tempo de inibição do alarme após drenagem
Esta função serve para inibir o alarme durante um período devido a uma eventual elevação da temperatura proveniente do degelo, sendo que durante o degelo e drenagem o alarme não atua.

F31 - Modo de operação da entrada digital
A entrada digital pode ser configurada para operar da seguinte maneira:
0 = sem função;
1 = sincronismo de degelo;
2 = alarme de porta aberta,
3 = setpoint noturno.

F32 - Tempo de inibição de alarme de porta aberta
Durante este tempo o alarme de porta aberta é mantido desligado.

F33 - Tempo para recolhimento do gás no degelo
Ao iniciar o degelo o controlador manterá, durante este tempo, somente o ventilador ligado para aproveitar a energia residual do gás.

F34 - Retardo na partida (energização)
Quando o instrumento é ligado, este pode permanecer um tempo com seu controle desabilitado, retardando o início do processo. Durante esse tempo ele funciona apenas como indicador de temperatura. Serve para evitar picos de demanda de energia elétrica, em caso de falta e retorno da mesma, quando existirem vários equipamentos conectados na mesma linha. Para isso, basta ajustar tempos diferentes para cada equipamento. Esse retardo pode ser do compressor ou do degelo (quando existir degelo na partida).

F35 - Tempo mínimo de compressor ligado
É o tempo mínimo em que o compressor permanecerá ligado, ou seja, espaço de tempo entre a última partida e a próxima parada. Serve para evitar surtos de alta tensão na rede elétrica.

F36 - Tempo mínimo de compressor desligado
É o tempo mínimo em que o compressor permanecerá desligado, ou seja, espaço de tempo entre a última parada e a próxima partida. Serve para aliviar a pressão de descarga e aumentar o tempo de vida útil do compressor.

F37 - Situação do compressor com sensor ambiente (S1) desconectado
Se o sensor ambiente (S1) estiver desconectado ou fora da faixa de medição, o compressor assume o estado configurado nesta função.
Exemplo: Para câmaras que estocam frutas, prefere-se que o compressor fique desligado; já em câmaras que estocam carnes, prefere-se que o compressor permaneça ligado.

F38 - Intensidade do filtro digital aplicado ao sensor ambiente (S1)
Esse filtro tem a finalidade de simular um aumento de massa no sensor do ambiente (S1), aumentando assim o seu tempo de resposta (inércia térmica). Quanto maior o valor ajustado nesta função, maior o tempo de resposta do sensor S1.
Uma aplicação típica que necessita desse filtro são freezers para sorvetes e congelados, pois ao abrir a porta, uma massa de ar quente atinge diretamente o sensor, provocando uma rápida elevação na indicação da temperatura medida e, muitas vezes, acionando desnecessariamente o compressor.

F39 - Endereço na rede RS-485
Endereço do instrumento na rede para comunicação com o software Sitrad®.
Obs: em uma mesma rede não podem haver mais de um instrumento com o mesmo endereço.

4.3.1 - Seleção da unidade (°C/°F)

Para definir a unidade que o instrumento irá operar entre na função "F01" com o código de acesso 231 e confirme na tecla **SET**. Pressione a tecla **▲**. Aparecerá a indicação **UN**, pressione novamente **SET** para entrar na função. Utilize as teclas **▼** ou **▲** para escolher entre **°C** ou **°F** e confirme pressionando a tecla **SET**. Após selecionar a unidade aparecerá **FRL** e o instrumento voltará para a função "F01". Toda a vez que a unidade for alterada os parâmetros devem ser reconfigurados, pois eles assumem os valores "padrão" (item 4.2).

5. OPERAÇÃO

5.1 - Visualização dos parâmetros

- Pressione simultaneamente **▼** e **▲** por 2 segundos até aparecer **FUN**, soltando em seguida. Logo, aparecerá **F01**.
- Utilize as teclas **▼** e **▲** para acessar a função desejada.
- Após selecionar a função, pressione **SET** (toque curto) para visualizar o valor configurado.
- Pressione novamente **SET** (toque curto) para retornar ao menu de funções.
- Para sair do menu e retornar à operação normal (indicação da temperatura), pressione **SET** (toque longo) até aparecer **---**.

5.2 - Alteração dos Parâmetros

- Acesse a função F01 pressionando simultaneamente **▼** e **▲** por 2 segundos até aparecer **FUN**, soltando em seguida. Logo aparecerá **F01**, e então pressione **SET** (toque curto).
- Utilize **▼** e **▲** para gerar o código de acesso (123) e, quando pronto, pressione **SET** para entrar.
- Selecione a função desejada e visualize o valor configurado, seguindo itens "5.1-b" e "5.1-c".
- Utilize **▼** e **▲** para alterar o valor e, quando pronto, pressione **SET** para memorizar o valor configurado e retornar ao menu de funções.
- Para sair do menu e retornar à operação normal (indicação da temperatura), pressione **SET** (toque longo) até aparecer **---**.

5.3 - Estágio do processo, tempo transcorrido e temperatura no evaporador (S2)

Pressionando a tecla **▼** aparecerá o estágio em que o processo se encontra, o tempo (em minutos) já transcorrido neste estágio e a temperatura no evaporador (S2).

Em caso de sensor desconectado ou temperatura fora da faixa especificada, aparecerá **Err2**.

Estágios do processo: **DEL** Delay inicial (retardo na partida do instrumento)

FAN Fan-delay (atraso para retorno do ventilador)

REF Refrigeração

PRE Pré-degelo (somente se F08 = 1)

DEG Degelo

DRE Drenagem



5.4 - Condição para o início de degelo

A função "F08" determina se o início de degelo se dará por tempo ou temperatura.

F08 = 0 O início do degelo ocorrerá após transcorrer o tempo configurado em F09.

F08 = 1 Quando a temperatura no evaporador atingir o valor configurado em F11 será disparado a contagem do período de pré-degelo (F12). Após transcorrer esse tempo, se a temperatura se mantiver baixa ocorrerá o início de degelo. Caso a temperatura aumente, o controlador retorna para o estágio de refrigeração.

5.5 - Como determinar o final do degelo por temperatura

- Ajuste as seguintes funções com valores máximos:
 - Intervalo entre degelos (F09 = 999 min)
 - Temperatura no evaporador para fim de degelo (F14 = 75 °C)
 - Duração máxima do degelo (F15 = 90 min)
- Aguarde até formar alguma camada de gelo no evaporador.
- Faça um degelo manualmente, pressionando a tecla **▲** por 4 segundos, até aparecer **DEF ON**.
- Acompanhe visualmente o derretimento.
- Esperar até que derreta todo o gelo no evaporador para que se possa considerar finalizado o degelo.
- Verifique a temperatura no evaporador lida pelo sensor S2 neste momento, pressionando a tecla **▼** (ver item 5.3) e transcreva esse valor para a função F14 - Temperatura no evaporador (S2) para fim de degelo.
- Como segurança, reajuste a função F15 - Duração máxima do degelo, que depende do tipo de degelo realizado. Exemplo: Degelo elétrico (por resistências) = 45 minutos como máximo
Degelo por gás quente = 20 minutos como máximo
- Agora ajuste a função F09 - Intervalo entre degelos, com o valor desejado.

5.6 - Degelo manual

Para realizar um degelo manual, independentemente da programação, mantenha pressionada a tecla **▲** por 4 segundos, até aparecer a indicação **DEF ON**. Caso o instrumento esteja em degelo e seja necessário interrompê-lo, proceda conforme as instruções acima, até aparecer a indicação **DEF OFF**.

5.7 - Sinalizações

Os sinais luminosos indicam o estado das saídas de controle:

COMP: Compressor ou solenóide de gás líquido

FANS: Ventiladores do evaporador

DEFR: Degelo (resistência ou gás quente)

ALRM: Saída de alarme

Err1 Sensor ambiente desconectado ou fora da faixa

Err2 Sensor do evaporador desconectado ou fora da faixa

PLA Alarme de temperatura ambiente baixa

HHI Alarme de temperatura ambiente alta

... Sempre que o degelo terminar por tempo e não por temperatura, um ponto situado no canto inferior direito do visor ficará piscando até o próximo degelo, indicando que:

- O intervalo entre degelos está muito longo
 - Existem resistências queimadas
 - O gás quente não está circulando
 - Algum forçador (ventilador) inoperante ou em curto
 - O tempo ajustado para duração máxima de degelo muito pequeno
- PPP** Parâmetros de configuração inválidos.
- Nessa situação as saídas são desligadas automaticamente.
- Verifique qual dos parâmetros possui dados inválidos e corrija-o para retornar à operação normal.

5.8 - Registro de temperaturas mínimas e máximas

Pressione **▲**, logo aparecerá **[-]** e as temperaturas mínima e máxima do sensor preto (ambiente). Logo após aparecerá **[E-2]** e as temperaturas mínima e máxima do sensor cinza (evaporador).
 Nota: Para reinicializar os registros, basta manter pressionada a tecla **▲** durante a visualização das temperaturas mínimas e máximas até aparecer **[5E]**.


5.9 - Inibição do alarme

Para inibir a saída de alarme basta pressionar a tecla **SET**. Aparecerão as mensagens **ALP OFF**. Após a inibição, a saída de alarme voltará a ser habilitada quando o instrumento sair da situação de alarme.


5.10 - Inibição do alarme sonoro

Para inibir o alarme sonoro pressione a tecla **▲** por 2 segundos. Após a inibição, o alarme sonoro voltará a ser habilitado quando o instrumento sair da situação de alarme.

6. ESQUEMA DE LIGAÇÃO

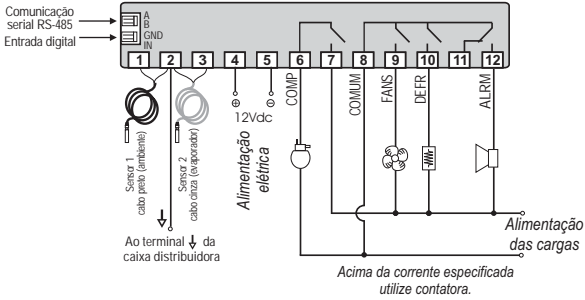

Interligando Controladores, Interface Serial RS-485 e Computador

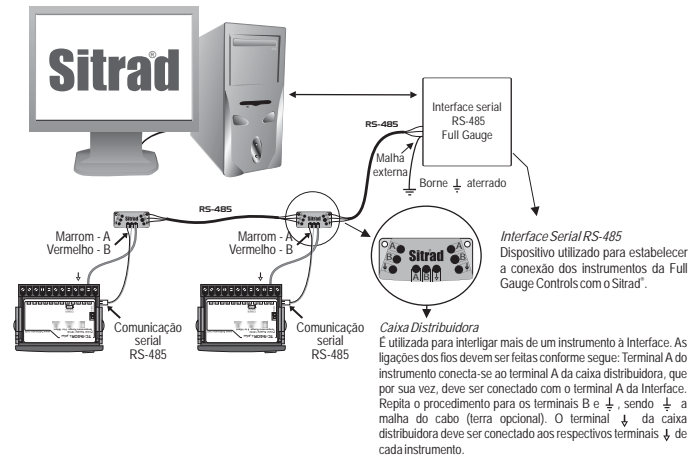


IMPORTANTE

Conforme capítulos da norma NBR 5410:

- 1: Instale protetores contra sobretensões na alimentação.
- 2: Cabos de sensores e de comunicação serial podem estar juntos, porém não no mesmo eletroduto por onde passam alimentação elétrica e acionamento de cargas.
- 3: Instale supressores de transientes (filtro RC) em paralelo às cargas, como forma de aumentar a vida útil dos relés.

Mais informações contate o nosso departamento de eng. de aplicação através do e-mail eng-aplicacao@fullgauge.com.br ou pelo telefone (51) 3475.3308.

Esquema de ligação de supressores em contadoras

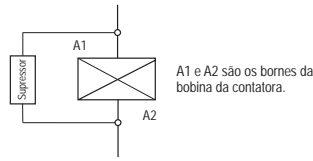

Esquema de ligação de supressores em cargas acionamento direto






Nota: O comprimento do cabo do sensor pode ser aumentado pelo próprio usuário até 200 metros, utilizando cabo PP 2 x 24 AWG.



VINIL PROTETOR:

Protege os instrumentos instalados em locais sujeitos a respingos d'água, como em balcões frigoríficos, por exemplo. Este vinil adesivo acompanha o instrumento, dentro da sua embalagem. Faça a aplicação somente após concluir as conexões elétricas.

Retire o papel protetor e aplique o vinil sobre toda a parte superior do aparelho, dobrando as abas conforme indicado pelas setas.

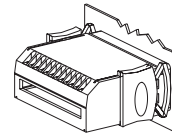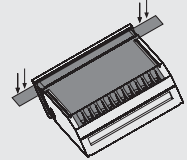

© Copyright 2006 • Full Gauge Controls ® • Todos os direitos reservados.